

Rek[®] 美瑞克仪器
MEIRUIKE INSTRUMENT

Manua1

使用说明书

RK8510系列
直流电子负载
操作使用说明书

深圳市美瑞克电子科技有限公司

目 录

第一章 简介	1
第二章 技术参数	2
第三章 常用术语	3-4
第四章 快速入门.....	5-7
第五章 功能设置.....	8-19
第六章 SCPI上位机通讯	20-30
第七章 MODBUS通讯协议	30-34
第八章 附件及保修	35

第一章 简介

欢迎使用美瑞克公司设计的RK8510系列直流电子负载，电子负载采用高性能芯片，按照高精度设计，外观新颖，生产工艺科学严谨，相比同类产品，更具性价比。

RK8510系列包括RK8510、RK8510A、RK8510B、RK8510C共四款产品，在下面的说明中，如果没有特别指出，说明的内容适用于这四款产品。

第二章给出了这四款产品的基本参数，也可以作为您选择我们产品时的依据。

电子负载广泛应用于电子产品生产线（如手机充电器，手机电池，电动车电池，开关电源，线性电源），科研机构，汽车电子，航空航天，船舶，太阳能电池，燃料电池等行业。

使用注意：被测设备不要超过RK8510/8510A/8510B/8510C最大测试功率，否则有可能损害机器。

主要特点

- ① 2.8寸TFT真彩显示屏，显示清晰悦目。
- ① 电路参数使用软件校正，不使用可调电阻，工作稳定可靠。
- ① 过流，过压，过载，过温，极性反接保护。
- ① 智能风扇系统，可以根据温度变化，自动启动或停止，并调整风速。
- ① 支持外部触发输入，配合外部设备，完成自动化检测。（RK8510A不支持）
- ① RS232、RS485通讯，MODBUS/SCPI协议（RK8510A不支持）
- ① 上位机软件支持（RK8510A不支持）
- ① 支持远端电压补偿输入。
- ① 供电AC 220V/110V切换使用
- ① 支持多种测试功能，具体如下：
 - ⌚ CC、CV、CR、CP四种基本负载模式
 - ⌚ 动态测试
 - ⌚ 电池容量测试
 - ⌚ 电池内阻测试
 - ⌚ 短路测试功能
 - ⌚ 列表测试
 - ⌚ 自动测试
 - ⌚ 过流测试

第二章 技术参数

参数 \ 机型		RK8510A		RK8510		RK8510B		RK8510C	
额定参数	功率	200W		400W		400W		200W	
	电压	0-150V		0-150V		0-500V		0-500V	
	电流	0-20A		0-40A		0-15A		0-15A	
CV模式	量程	0-18V	0-150V	0-18V	0-150V	0-80V	0-500V	0-80V	0-500V
	分辨率	1mV		1mV		10mV		10mV	
	精度	±(0.05%+0.025%FS)		±(0.05%+0.025%FS)		±(0.1%+0.1%FS)		±(0.1%+0.1%FS)	
CC模式	量程	0-2A	0-20A	0-4A	0-40A	0-1.5A	0-15A	0-1.5A	0-15A
	分辨率	1mA		1mA		1mA		1mA	
	精度	±(0.05% + 0.05%FS)		±(0.05% + 0.05%FS)		±(0.05% + 0.05%FS)		±(0.05% + 0.05%FS)	
CR模式	量程	0.05Ω~7.5KΩ		0.05Ω~7.5KΩ		0.05Ω~7.5KΩ		0.05Ω~7.5KΩ	
	分辨率	1mΩ		1mΩ		1mΩ		1mΩ	
	精度	±(0.1% + 0.5%FS)		±(0.1% + 0.5%FS)		±(0.1% + 0.5%FS)		±(0.1% + 0.5%FS)	
CP模式	量程	0-200W		0-400W		0-400W		0-200W	
	分辨率	1mW		1mW		10mW		10mW	
	精度	±(0.1% + 0.5%FS)		±(0.1% + 0.5%FS)		±(0.1% + 0.5%FS)		±(0.1% + 0.5%FS)	
动态模式	T1&T2	100uS-99.9999S		100uS-99.9999S		100uS-99.9999S		100uS-99.9999S	
	斜率	0.001~3.000A/us		0.001~3.000A/us		0.001~3.000A/us		0.001~3.000A/us	
电压回读	量程	0-18V	0-150V	0-18V	0-150V	0-80V	0-500V	0-80V	0-500V
	分辨率	1mV	10mV	1mV	10mV	10mV	10mV	10mV	10mV
	精度	±(0.05% + 0.1%FS)		±(0.05% + 0.1%FS)		±(0.05% + 0.1%FS)		±(0.05% + 0.1%FS)	
电流回读	量程	0-2A	0-20A	0-4A	0-40A	0-1.5A	0-15A	0-1.5A	0-15A
	分辨率	1mA	10mA	1mA	10mA	1mA	10mA	1mA	10mA
	精度	±(0.05% + 0.1%FS)		±(0.05% + 0.1%FS)		±(0.05% + 0.1%FS)		±(0.05% + 0.1%FS)	
功率回读	量程	0-200W		0-400W		0-400W		0-200W	
	分辨率	1mW		1mW		10mW		10mW	
	精度	±(0.1% + 0.5%FS)		±(0.1% + 0.5%FS)		±(0.1% + 0.5%FS)		±(0.1% + 0.5%FS)	
保护	过压(OV)	≥152V		≥152V		≥520V		≥520V	
	过流(OC)	≥21A		≥42A		≥15.75A		≥15.75A	
	过温(OT)	≥85°C		≥85°C		≥85°C		≥85°C	
	过功率(OP)	≥210W		≥420W		≥420W		≥210W	
供电输入	AC 115V/230V ±10% 50Hz/60Hz (保险丝0.5A)								
通讯接口	无		RS232/RS485		RS232/RS485		RS232/RS485		
屏幕尺寸	2.8寸TFT真彩		2.8寸TFT真彩		2.8寸TFT真彩		2.8寸TFT真彩		
外形体积(W×D×H)	90×275×175		90×275×175		90×275×175		90×275×175		
重量(KG)	3.1		3.9		3.9		3.1		
标配附件	RK00001 电源线、BNC公头、接线柱(红黑一对)								
选配附件	无		RK00003 RS232转USB线		RK00003 RS232转USB线		RK00003 RS232转USB线		

注：1. 在定功率电阻工作模式下，要求输入的电压和电流大于满量程的10%，此时的精度才符合表中的参数，否则可以超出精度范围。

2. 电压大小档位判断以开始工作前初始值为准。

第三章 常用术语

下面解释说明书中用到的术语。

① 待测电源

电子负载用于测量直流电源的各种特性，如电源电压稳定性，带负载能力，瞬变抑制能力，过载能力，容量（电池类）等指标，在后文中，如果提到待测电源，指的即是被测量的电源，或者称“试品电源”。

② 工作模式

电子负载有多种工作模式，不同的工作模式，可以完成不同的测量功能，如定电压工作模式、定电流工作模式、电池容量测试工作模式、自动测试工作模式等。

在正常工作状态下，屏幕的左下角显示当前的工作模式，具体含义如下：

字 符	含 义	字 符	含 义
CV	定电压	CR	定电阻
CC	定电流	DY	动态测试
CP	定功率	AUT	自动测试
BAT	电池容量测试	BIR	电池内阻测试
TAB	列表测试	OC	过流测试

③ 正常状态和设置状态

正常状态和设置状态是相对的两状态。在正常状态下，屏幕显示各种数据，显示检测到的参数和设置参数。

在正常状态下，按下特定的按键可以进入设置状态，在设置状态下，通常会提示用户输入数据来确定某个运行参数，或者在几个可选项之间进行选择。

④ 设置值、实际值和计算值

设置值指的是用户设定的运行参数，实际值指的是仪器检测到的值，这两个值有时是相等的，但有时不相等，用定电流模式举例，用户设定为 2A，但外部电源仅能提供 1.5A（可能电源内阻较大，或电源本身具有电流限制功能），此时 2A 为设置值，1.5A 为实际值。

计算值是根据实际值计算而得到的数据，如功率值和电阻值，它们不是直接测量得到的，而是根据测量电压和电流数据计算后得到。

⑤ 设置参数（设置值或运行参数）和参数保存

设置参数就是上一个词条中的设置值，在不同的上下文环境中，有时用设置值，有时称设置参数或运行参数。

设置参数由用户指定，如定电压模式中的电压值，定电流模式中的电流值，电池容量测试中的测试中止电压值等。

用户设置某项参数过程中，如果按下“Esc”键，那么将返回正常状态，而不会保存用户输入的数据，如果数据输入完成并按下“OK”键，设备将把用户输入的数据保存起来，断电后数据不会丢失，以备下次使用。

① 输出状态

电子负载的输出状态有两种，“停止”和“运行”，在屏幕左上角分别以“灰色方块”和“红色方块”表示。

电子负载内部有多个功率管，工作在截止、放大和饱和状态之一，对于待测电源来说，它相当于一个可变负载。

“停止”状态表示功率管截止，对待测电源来说，表现为负载开路（物理上，电子负载和待测电源仍然连接在一起）。

“运行”状态表示功率管工作于放大或饱和状态，表现的电阻阻值降低，将消耗一定的功率。

① 换档键和换档

在按键区，部分有第二功能，在设置状态下，作为普通的按键使用。

“Shift”称为换档键，当按压一次换档键，屏幕右上角显示输出状态的位置将显示“SHIFT”字符，换档功能有效。如果按压具有第2功能的按键，将触发此按键的第2功能。

如果再次按下“Shift”键，或者按下不具有第2功能的按键，屏幕上“SHIFT”字符消失，换档功能失效。

在后文中，用“Shift+1”来表示先按下“Shift”键，再按下按键“1”。

① 触发输入

在“动态测试”工作模式下，用户可以选择动态测试如何开始，如果选择连续，那么电子负载将在两种电流设定值之间自动切换，如果选择脉冲或翻转，那么电子负载将先以低位值运行，如果有触发事件发生，电子负载将完成一次电流变化过程，具体操作可参数“动态测试”工作模式的解释。

触发输入有两种输入方式，一种是“Shift+Trigger”，第二种是机箱后面的接线端子，在“TRIG”和“+12V”接两条引线，当用户短路一次这两线时，完成一次触发。

① 触发输出

在自动测试完成后，或者在自动测试进行中，可以输出一个触发信号，这个信号通过机厢尾部的“FAIL”和“PASS”发出，用户可外接一个提示设备，用于提示操作者测试完成或测试失败。

触发输出的具体使用方法请参考“自动测试”工作模式的说明。

第四章 快速入门

开机自检

本机接入 220V/110V 电源，按下后面板的电源按钮，仪器启动，首先进入自检过程，提示如下（以 RK8510 作为例子，其它型号仪器启动时将显示相应的型号名称）：

项 目	VFD 显 示	解 释
上电时	美瑞克电子	系统自检。
1 秒钟后	xxxxxxxV xxxxxxxA xxxxxxxA xxxxxxxW xxxxxxxX	显示为实际输入电压、电流、功率、设置参数值及当前状态。

如果负载不能启动

用下面的方法可以帮助来解决在打开负载时您可能遇到的问题。


- ⌘ 检测 220V/110V 电源是否正常，检查电源线是否完好，电源开关是否被打开。
- ⌘ 检查负载的保险丝是否烧坏
- ⌘ 当使用 110V 交流电源输入时，请更换 250V/1A 的保险丝。

若保险丝烧坏，请您用 0.5A/250V或1A/250V 的保险管替换。保险丝的更换方法如下：

用平口螺丝刀将负载的后面板上电源输入插座下方的小塑料盖撬开，就可以看到保险管，请使用上述规格相符的保险丝。


如果仍不能启动仪器，请联系我们的售后人员，仪器内没有用户可以调整的元器件，请不要对仪器自行维修或改装，否则，我公司将不承担保修义务，和由此引发的任何责任。

前面板介绍

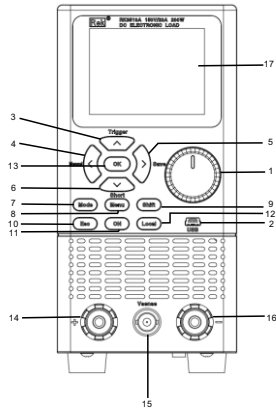

1. 脉冲旋钮
用于调节参数大小。
2. USB接口
用于系统升级或其他预留功能
3. ↑方向键
用于选择测试模式（CC/CV/CR/CP/LIST/AUTO等模式），或调整菜单中的光标位置，或改变预设值大小
4. ←方向键
用于选择测试模式（CC/CV/CR/CP/LIST/AUTO等模式），或调整菜单中的光标位置
5. →方向键
用于选择测试模式（CC/CV/CR/CP/LIST/AUTO等模式），或调整菜单中的光标位置
6. ↓方向键
用于选择测试模式（CC/CV/CR/CP/LIST/AUTO等模式），或调整菜单中的光标位置，或改变预设值大小
7. Mode
用于设置设备的运行模式
8. Menu
用于设备系统参数设置
9. Shift
按下（屏幕有显示）后可实现其他按键的第二功能
10. Esc
返回上级菜单或返回测试页面
11. ON
控制负载输入通道的状态（打开/关闭）
12. Local
本地/远程切换键，用于切换本地控制或远程控制模式
13. OK
用于确认当前修改的选项或参数
14. 输入接线柱正端
用于接入带载电源，与输入接线柱负端同时接入形成回路
15. Vsense输入接口
用于远端电压测量
16. 输入接线柱负端
用于接入带载电源，与输入接线柱正端同时接入形成回路
17. 显示屏
2.8寸TFT真彩屏幕

后面板介绍

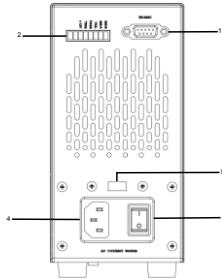

1. RS232接口

外部通讯接口，用于实现远程控制

2. 扩展接口

用于选配RS485通讯、外触发/分选等功能

3. 电源开关

用于打开/关闭电子负载设备

4. 电源插座

AC220/110V 交流电源插座（带0.5A保险丝）

5. 转换开关

AC220/110V 交流电源电压档位切换开关

SHIFT+按键复用功能介绍

Shift + ↑ (Trigger)：手动触发

Shift + ← (Manual)：用于切换负载触发模式

Shift + → (Save)：用于列表文件的保存

Shift + ↓ (Short)：用于开启短路测试（仅CC/CV/CR/CP模式运行中支持开启）

Shift + Local：用于切换Vsense电压补偿通道


Shift + OK：用于列表测试结束后查看结果

Shift + Menu：用于屏幕测量页面锁定和解锁，锁定后其它按键动作无效

Shift + Esc：用于文件设置中列表文件的删除

Shift + On：用于文件设置中列表文件的调用

产品外形尺寸

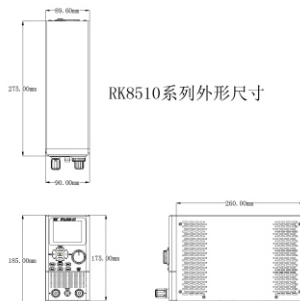

第五章 功能设置

本章对电子负载的主要功能进行了详细的说明，以便您对电子负载的操作有更加深入的认识。本章主要介绍以下功能：系统设置、参数设置、本地 / 远程切换、参数输入/带载测量、定态模式操作、更多模式操作等。

5.1 系统设置（Menu）

按Menu进入系统设置。系统设置分为六个部分，系统设置、参数设置，通信设置、文件设置、装置信息，手工校准。



5.1.1 系统设置

系统参数	设置内容	参数说明
语言设置	中文/English	设定系统语言
即时生效	启用/禁用	部分模式下设定旋钮调整参数是否立即生效
告警声音	启用/禁用	设定是否启用告警提示音
按键声音	启用/禁用	设定是否启用按键提示音
恢复出厂设置	是/否	选择恢复出厂设置，设备将清除当前的设置参数，并恢复到出厂设定的状态

5.1.2 参数设置

参数设置页面，参数设置用于设定系统的运行参数和保护参数，具体设置范围与型号有关。

参数设置	设置范围	参数说明
定时卸载	0~99999s	设定每次带载的时间，不论什么模式运行到相应的运行时间，负载自动停止带载
短路时间	0.1~99999ms	设定短路测试时的时间
过压保护	0.01~152V	设定过电压保护的电压值
过流保护	0.01~21A(42A)	设定过电流保护的电流值
功率保护	0.01~210W(420W)	设定过功率保护的功率值
软启动	0~99999.9ms	设定延迟开始运行时间

卸载电压	0.01~150V	设定自动结束带载的低位电压
自启电压	0.01-150V	用于自动/过流测试模式下负载检测到测量端有高于自启电压的电压值时自动运行
短路限压	打开/关闭	当输入端电压高于本机保护电压时，直接短路输入端
触发输入	触发/On_Off	设定是否打开外部触发（仅RK8510/8510B/8510C）
电压档位	自动切换	不可选择，自动切换
电流档位	自动切换	不可选择，自动切换
瞬态限制	标准/严格	设定CV模式开启时瞬态限制保护模式，开机默认严格模式（输入电压大于80V时有效，当瞬态过大时，负载可能无法正常开启）

5.1.3 通信设置

通信设置主要用于设置电子负载与上位机之间使用的通信方式，电子负载通过RS232或RS485接口和上位机进行通信，用户可以自行选购需要的连接线与电子负载实现远端的控制。在连接上位机前，请先确保选购了指定的连接线，并且在通信设置中选择了相应的通信参数。

通信设置	设置内容	设置说明
通讯接口	RS232/RS485	设定通讯接口（同时支持）
通讯协议	Scpi/Modbus_Rtu	设定通讯协议
波特率	9600/19200/38400/115200	设定通信接口的通信波特率
通信地址	000~255	设定负载当前modbus通信的地址

5.1.4 文件设置

文件操作主要针对列表测试文件的调用和删除，设备有存储方式为内部Flash，您可以查看所有存储的文件。

5.1.5 装置信息

装置信息可以查看设备的基本信息，包括电子负载的型号，版本号以及序列号。

5.2 本地 / 远程切换

电子负载提供了本地操作和远程控制两种操作模式。两种操作模式之间可以通过Local 键进行切换。电子负载初始化操作模式默认为本地操作模式。

本地操作模式：使用电子负载身上的按键进行操作。

远程操作模式：电子负载通过通信线缆和PC连接，在PC上通过上位机软件发送命令对电子负载进行相关操作。当电子负载处在远程操作模式时，除Local键，面板其他按键不起作用。当不需要使用远程功能时，可以通过Local 按键切换为本地操作模式。

屏幕上上方状态栏会显示有“本地”“远端”的标识，表明当前负载所处的控制状态。用户根据屏幕上的显示判断负载的控制状态。

5.3 参数输入及运行控制

电子负载有两种参数输入方式，在需要输入参数的地方，您可以通过方向键或者旋钮来修改需要输入的参数。

5.3.1 参数输入

当进入需要设置的参数界面后，可使用上下左右键以及旋钮来进行参数输入。

5.3.2 输入控制

电子负载开启电源后，负载处于未带载状态。通过按电子负载前面板的 ON键来控制电子负载的输入开关。

5.4 测试模式

按下 Mode 键后进入电子负载模式选择界面。

RK8510 系列电子负载有 10 种常用测试模式，分别为 CC、CV、CR、CP，动态，列表，电池容量、电池内阻、自动测试、过流测试。用户在模式选择界面通用方向键或者旋钮选择进入相应的模式。

定态操作参数介绍：

名称	简介
CC 模式	无论输入多大的电压，电子负载始终消耗恒定的电流。
CV 模式	负载通过改变消耗的电流，来维持输入电压为设定值。
CR 模式	电子负载等效为一个电阻，随着电压的改变来改变输入电流。
CP 模式	电子负载消耗固定的功率，电压升高则电流减小，以维持恒定的功率。
动态测试	设定两个不同的电流/电压值，在测试时负载在这两个值之间来回切换。
列表测试	最多可设定 16 步的不同带载模式，自定义步进方式和测试判定上下限，同时带有每组测试模式保存记忆的功能
电池容量	CC/CR /CP三种放电方式对被测电池进行放电，到达截止值自动结束测试，并可实时显示当前电池放电容量(RK8510可通过上位机显示放电曲线图)。
电池内阻	主要用来测试电池的内部电阻值，也可以用来测试电源的内阻。
自动测试	CC/CV/CR/CP 四种测试方式。
过流测试	主要用来测试电源或者保护板的过流保护特性，测试结果是过流保护点和保护时间。

5.4.1 恒电流测试

在 CC 模式下，不论输入电压如何改变，电子负载始终消耗恒定的电流。

用户在模式选择界面下选择CC模式，进入CC模式的测量设置界面，在测量设置界面按下OK键聚焦后可设置电流恒定值，再次按下OK键可确定并保存设置值；非带载状态下按下ON键，电子负载开始带载，再次按下ON键，停止带载。

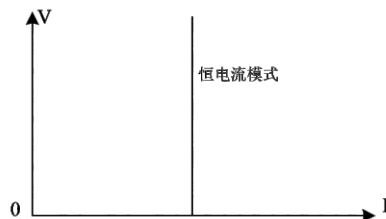


图 5-1 CC 模式电压电流关系图

5.4.2 恒电压测试

在 CV 模式下，负载通过改变消耗的电流，来维持输入电压为设定值不变。

用户在模式选择界面下选择CV模式，进入CV模式的测量设置界面，在测量设置界面按下OK键聚焦后可设置电压恒定值，再次按下OK键可确定并保存设置值；非带载状态下按下ON键，电子负载开始带载；再次按下ON键，停止带载。

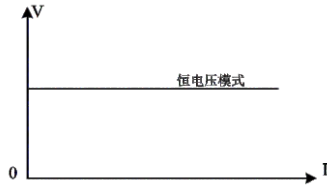


图 5-2 CV 模式电压电流关系图

5.4.3 恒电阻测试

在 CR 测试模式下，电子负载被等效为一个电阻，负载随着电压的改变来改变输入电流，以维持一个恒定阻值带载。

用户在模式选择界面下选择CR模式，进入CR模式的测量设置界面，在测量设置界面按下OK键聚焦后可设置电阻恒定值，再次按下OK键可确定并保存设置值；非带载状态下按下ON键，电子负载开始带载；再次按下ON键，停止带载。

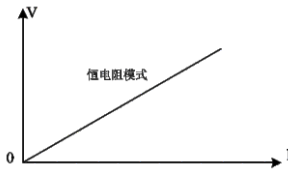


图 5-3 CR 模式电压电流关系图

5.4.4 恒功率测试

在 CP 模式下，电子负载消耗固定的功率，设备会随着电压的改变调整电流，以维持在设定功率值。

用户在模式选择界面下选择CP模式，进入CP模式的测量设置界面，在测量设置界面按下OK键聚焦后可设置功率恒定值，再次按下OK键可确定并保存设置值；非带载状态下按下ON键，电子负载开始带载；再次按下ON键，停止带载。

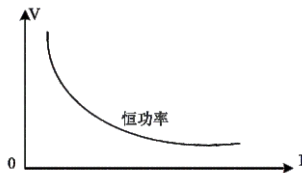


图 5-4 CP 模式电压电流关系图

5.4.5 动态测试模式

RK8510系列电子负载具有电流动态带载模式，动态模式下用户可以设置对应定态模式的两个定值参数，通过设定的运行方式，负载带载在两个值之间来回切换。

[动态]			[本地]		
模式:	CC		运行方式:	连续	
低位值:	1.000	A	低位定时:	10.0	ms
高位值:	35.000	A	高位定时:	10.0	ms
上升斜率:	3.000	A/us	下降斜率:	3.000	A/us
运行次数:	01000				

动态模式设定参数:

动态测试	参数说明
模式	动态带载模式:CC
运行方式	选择连续运行方式:连续 / 脉冲 / 翻转
低位值	设置低位的参数值
低位定时	设定低位的带载时间
高位值	设置高位的参数值
高位定时	设置高位的带载时间
上升斜率	设定上升的斜率
下降斜率	设定下降斜率
运行次数	设定一次运行重复周期的次数

例如下图在动态 CC 模式下，用户设定低位电流值和低位电流值，负载会连续的在低位电流和高位电流两个值之间来回切换电流值。

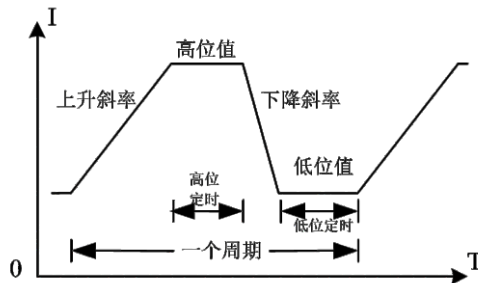


图 5-5 动态测试模式

动态模式补充说明:

选择合适的运行方式:连续 / 脉冲 / 翻转。

在连续模式下，负载会自动在两个设定的高 / 低位值之间不停进行切换，直到运行达到了设定的重复次数，该次测试结束。

在脉冲模式下,负载先使用低位的参数进行带载,然后负载每接收到一个尾部端口脉冲触发信号(仅RK8510且参数设置中触发输入参数设置为触发且测试页面下触发通道设置为[Ext])或按键触发信号(测试页面下触发通道设置为[Manu])时,负载就会切换到高位值,维持完设定的高位定时时间后,切换回低位值;且负载每接收到一个触发信号时,只会进行一次翻转动作,不需要设置低位定时。

当选择的运行方式为翻转的时候,每进行一次触发,负载会切换当前的带载状态,此时高低位都不需要设置定时,只有每次进行触发后,才会切换到另一个状态。

用户在模式选择界面下选择动态模式,进入动态模式的设置界面,在设置界面设置好相关运行参数后,按下ON键可跳转至动态模式测试页面,在测试页面中非带载状态下再次按下ON键,电子负载开始带载运行;运行状态下再次按下ON键,停止带载。

5.4.6 列表测试

列表测试功能可以按照设定的参数实现不同的模式轮流切换。对于电源产品及充电器类设备等,通过多参数混合测试,可以更全面深入的了解被测产品在实际应用场合下的综合工作特性。

列表参数设定:

列表模式	参数	说明
组号	0~60	设置该组列表测试参数的组号,方便调用
步数	1~16	设置该组列表测试的步数
重复	1~99999	设定当前模式每次测量重复的次数
运行	连续/触发/连续Er/ 触发Er	设定每一步的切换方式,和停止方式

列表测试设置界面的上方用于设定列表组号等参数;电子负载内部Flash可以保存60组列表模式(组0不可保存),每次设定列表参数时,请先设定合理的组号;运行模式中的Er表示运行过程中出现异常或超出检查范围等异常情况负载会自动停止带载。

运行方式的设置有四种可以选择:连续/触发/连续Er/触发Er,连续运行方式下负载执行完一个步骤后继续下一个步骤,直到运行结束;触发运行方式下运行完一个步骤后需等待触发信号后再继续下一个步骤;在带Er的运行方式下,负载运行过程中,遇到超限或其他错误情况时,会自动停止测试。

模式参数设定:

	列表值	说明
模式	CC/CV/CR/CP/Open/Short	选择当前步骤的带载模式
定值	设定所设置的模式的定值	设定模式的定值,Open/Short默认定值为0
定时	300~99999ms	设定每一步的带载执行时间,可以选择300~99999ms之间的任意时间
检查	关/电流/电压/功率	选择检查项目
上限	检查项目的上限值	设置检查项目的上限值
下限	检查项目的下限值	设置检查项目的下限值

用户在模式选择界面下选择列表模式，进入列表模式的设置界面，在设置界面设置好相关运行参数后，可通过 Shift+Save 按键完成保存，然后按下ON键可跳转至列表模式测试页面（触发运行方式此时已开始运行但未带载）；连续运行方式在测试页面中非带载状态下再次按下ON键开始带载运行；触发运行方式在测试页面中非带载状态下需要通过负载的尾部端口的脉冲信号触发（仅RK8510且参数设置中触发输入参数设置为触发且测试页面下触发通道设置为[Ext]）或按键触发（测试页面下触发通道设置为[Manu]）时，才能开始带载运行；运行状态下再次按下ON键则停止带载。

测试完成后，在测试页面中用户可以通过按键 Shift+OK 查看测试结果，如果测试结果都在用户设置的上下限中，则测试完成后将显示 Pass，测试没有达到设定的上下限的则显示为Fail，用户可以查看每一项是否通过并可以通过截屏保存测试记录。

5.4.7 电池容量模式

电池容量模式用于对电池容量的检测；电池容量是电池的一个重要指标，电池容量反映出了电池的使用时间和可靠性的问题，因此有必要进行这类测试。在测试电池的容量时，电压会随着放电时间的增加出现下降的情况，所以需要设置截止电压，当到达截止电压的时候，测试结束，当设置脉冲时间和脉冲周期的值都大于0，且脉冲周期的值大于脉冲时间的值时，脉冲放电功能生效，负载仪会对待测电池进行周期性间歇放电（脉冲放电仅CC模式有效）。

电池容量模式参数：

设定参数	参数说明
模式	设定放电模式：CC/CR/CP
负载大小	设定带载值
截止电压	设置停止放电的下限电压（截止电压）
脉冲时间	设置脉冲放电时长
脉冲周期	设置脉冲放电周期

在电池容量模式下，根据需要选择任意一种放电模式，并设置该模式的带载参数，以及截止电压。当电池放电到截止电压时，电子负载自动停止带载。

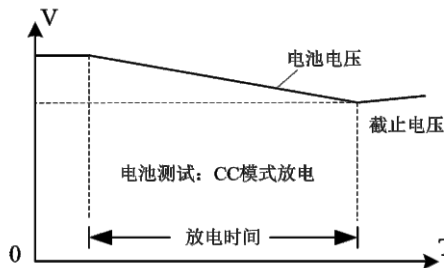


图 5-8 电池测试模式

电池容量模式说明：

用户在模式选择界面下选择电池容量模式，进入电池容量模式的设置界面，在设置界面设置好相关运行参数后，按下ON键可跳转至电池容量模式测试页面，在测试页面中非带载状态下按下ON键，电子负载开始带载运行；再次按下ON键，停止带载。

在实际测试过程中，可以随时查看电池电压，放电电流和已放容量等参数。

5.4.8 电池内阻测试

主要用来测试电池的内部电阻值，也可以用来测试电源的内阻。

电池内阻 由 **化学内阻** 和 **极片内阻** 串联相加组成，极片内阻值固定且占总内阻比重较小，化学内阻随电池电量的下降而增大，因为电阻内阻不是固定值，所以评估电池内阻必须统一测试标准为：电池充满电的状态下，采用 4 线测量法测到的内阻值。

电池内阻测试方法分为直流放电法和交流加持法。本仪器是电子负载以吸收（消耗）电流为基本功能，所以使用的测量方法是直流放电法。此法使电池处于实际的放电工作状态，电池内部的化学物质处于正常的化学反应状态，所以测得的内阻值更准确、可靠。

测试之前的准备步骤：

步骤一：将电池充满电，再放置 1 小时，以使测试状态标准化。此步可以省略但最终测试结果将不会准确，如果是测试电源的内阻则给其上电开机并把限流调到最大；

步骤二：负载电压测量设为远端 V_{sense} （在测量页面通过按键 Shift+Local 切换，切换后屏幕显示 $[V_{sense}]$ ，并将负载输入拉载线（前面板红黑接线柱引出的正负两根粗线）和 V_{sense} 线（前面板 BNC 接头引出的正负两根细线）接到电池极片上，或者电源输出端子上；

步骤三：在电池内阻设置测量页面中设置待测电池容量；通常情况下，电流低点固定为 0.5C 放电，电流高点固定为 1C 放电，C 为电池容量电流值或者电源的额定输出电流（若电池容量较大时，最大放电电流高点为负载的电流极限值，放电电流低点为负载的电流极限值的一半）；比如容量为 2000mAh 的电池，放电电流低点为 1A，电流高点为 2A；设置后参数后，可按下面按钮 ON 开始测试。

启动之后的测试流程：

首先：电子负载先以预设的低点电流开始带载放电，2 秒之后，电子负载自动记录此刻的电压 U_1 和电流 I_1 ；


其次：电子负载自动切换到高点电流带载放电，2 秒之后，电子负载自动记录此刻的电压 U_2 和电流 I_2 ，然后关闭带载；

最后：测试完成，计算结果：内阻 $R = (U_1 - U_2) / (I_2 - I_1)$ ，并将测试结果显示在中间窗口。

总结：此两段式测量法带载时间总共 4 秒，带载电流为 1C，相当于测试的是静态内阻，对于动力电池可以设置超过不同的容量来改变放电电流，多次测试取得更多的内阻值，一定数量的内阻值点连起来，最终得到动态内阻参数曲线（需手动操作和编辑）。为了评估电池性能，通过测试电池内阻可以快速测出其参数，相对来说，测试电池容量就要慢得多，因为只有把充满电的电池的电量全部放完才能准确测试出其容量值，而这个放电时间往往会超过 1 个小时。

- 注意 1: 为了统一测试标准, 电池最好在充满电之后放置1小时再测试内阻。对于电源的内阻测试, 只要工作在恒压输出模式下即可测试;
- 注意 2: 电压测量的准确性直接影响测试结果, 所以电压测量最好采取**远端 Vsense**的接法准确采集电池极片(或输出端子)上的电压, 以此作为计算参数。否则计算结果将不会准确, 因为测试结果包含了接触电阻和拉载线路的阻值;
- 注意 3: 有些电源或者带升压功能的电池包, 由于自身电路原因, 带载时输出电压反而比空载时的输出电压要高, 此时测到内阻结果是无效的。

电子负载电压远端测量接线示意图

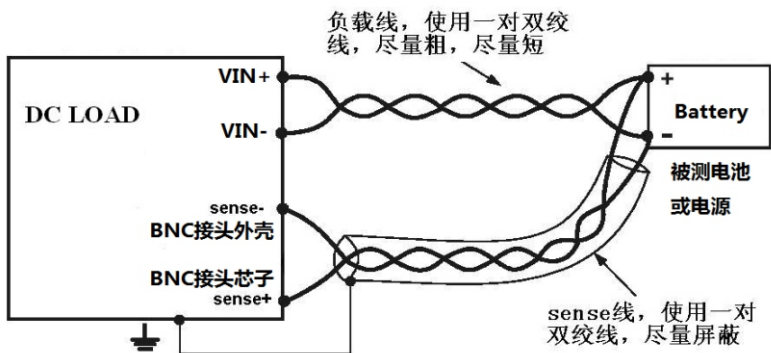

5.4.9 自动测试

自动测试模式可用于大批量产品的快速和简易测试，另外也可以用于对单一产品做长时间的老化监控测试，对被测产品的可靠性检验有重要价值。

启动方式有两种可选：


“一直启动”代表自动测试功能一直在运行，随时对电压和电流做上下限比较测试，并即时给出测试结果。这种启动方式常用于对单一产品做长时间的老化监控测试。如果是大批量产品的快速和简易测试，则启动方式最好选择“输入电压”，运行步骤：首先检测到有输入电压超过“自启电压”的电压并等待一段时间电压稳定后就启动比较测试，接着延时一段带载时限之后检测之后再判断电压和电流是否在上下限范围之内，最后输出PASS/FAIL结果，并输出信号。

输出信号的选择有3种：


“一声响”用于大批量产品的快速和简易测试场合，当测试某个产品结果为PASS的时候，蜂鸣器发出一声短响，当测试某个产品为FAIL的时候，蜂鸣器发出2声短响，即可通过声音就知道测试结果。

“一直响”比较适合对单一产品做长时间的老化监控测试，因为在无人值守的过程中一旦出现异常就发出持续的报警声，用户不会漏过产品的异常状况。如果是大批量产品的快速和简易测试场合，当测试某个产品结果为PASS的时候，蜂鸣器发出一声短响，当测试某个产品为FAIL的时候，蜂鸣器发出长时间的响，可通过声音就知道测试结果。

“端口输出”用于使用环境需要静音，或者其他设备需要获取仪器测试结果，那么在测试完成之后，电子负载的后面板的绿色插拔式端子将输出PASS或者FAIL电平信号，电平信号是以三极管集电极开路输出的形式提供，一同输出的还有+12V信号，此3个端口与电子负载前面板的输入是隔离不共地形式，可直接驱动两个大的指示灯，或者驱动两个继电器，或者外接2个光耦的原边（需要串联限流电阻）。

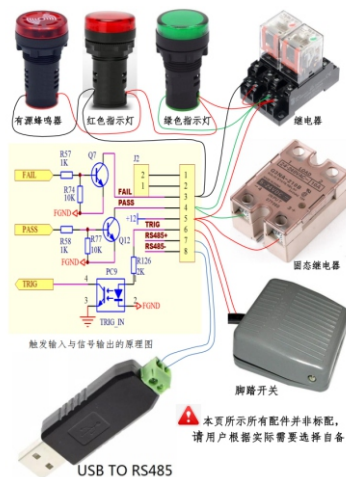

用户在模式选择界面下选择自动测试模式，进入自动测试模式的设置界面，在设置界面设置好相关运行参数后，按下ON键可跳转至自动测试模式测试页面(输入电压启动方式此时已开始运行但未带载)，一直启动方式在测试页面中非带载状态下再次按下ON键，电子负载开始带载运行；输入电压启动方式在测试页面中非带载状态下，检测到输入电压高于“自启电压”的电压上升沿后开始带载运行，运行状态下再次按下ON键，停止带载。

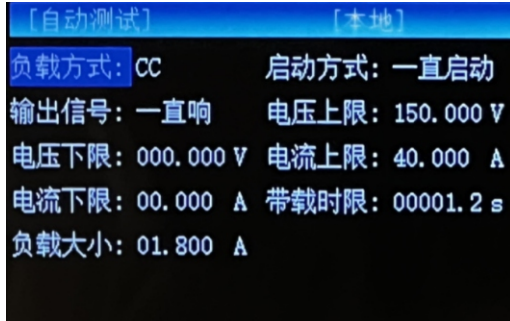

5.4.10 过流测试

此功能用来测试电源或者保护板的过流保护特性，测试结果是过流保护点和保护时间。如果选择了此功能，则拉载模式自动选择为定电流模式。


启动方式 可选“**按键启动**”，这种启动方式是指按“ON”键或通过负载的尾部端口的脉冲触发信号(仅RK8510且参数设置中触发输入参数设置为触发且测试页面下触发通道设置为[Ext])或触发按键(测试页面下触发通道设置为[Manu])来启动测试；或者选择“**输入电压**”，这种启动方式是指检测到输入端有接入一个超过“**自启电压**”的电压上升沿之后就启动测试。

初始电流 即启动测试之后一开始第一步的带载电流，其设置值要小于被测产品的预期过流保护点，例如过流保护点在10A，则初始电流设为 9A；

步进电流 即每一步的电流增加值，其设置值越小，则测量结果越准确，但是测试时间会变长，同时也会导致“保护时间”测试值误差变大。一般情况下设为被测产品过流保护点测试结果的2%--5%。例如过流保护点在10A，则步进电流设为0.2A-0.5；在某些高精度过流保护点的测试要求场合下，步进电流可以设为过流保护点测试结果的0.2%--0.5%。

步进时间 即每一步的时间间隔，最小值为0.1秒，除非特殊用途，否则其设置值不需要大于1秒，因为这样会导致整个测试时间过长；

测试流程： 设置好起始电流值、步进电流值、步进时间之后，按下ON键可跳转至过流测试模式的测试页面（此时已开始运行但未带载），按键启动方式下，再次按ON键触发启动带载，或输入电压方式下检测输入电压上升沿触发启动带载，负载将从起始电流开始拉载，每隔一个步进时间，将拉载电流增加一个步进值，直到某次电流步进后超过被测电源的输出上限，电源进入短路保护状态，负载即停止拉载，并计算出从最后一次步进到被测电源开始短路保护的时间，此时间值即为被测电源的短路保护时间，过流保护点测试结果为最后一步的前一步的电流带载值；带载状态下再次按下ON键，停止带载；运行状态下，按键启动方式时，需按Esc键退出模式运行，输入电压方式时，按下ON键退出模式运行。

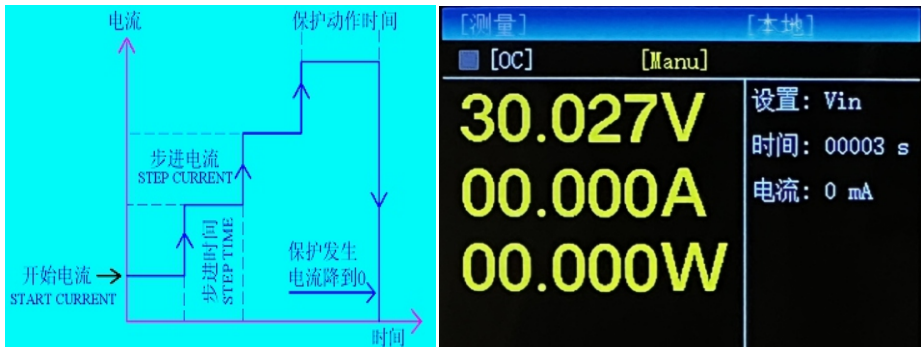

第六章 SCPI上位机通讯

6.1、 硬件连接

1. RK8510系列提供标准RS232/RS485接口（RK8510A不支持），如要和电脑连接，需购买本公司提供的RS232/RS485通讯线。
将转接器插入本机后面板上的RS232/RS485接口，再通过标准的RS232/RS485连接线与电脑相连。
2. 打开电子负载主机，确保通信设置页面中通信协议设置为“Scpi”，设置相应的波特率（建议波特率设置为115200，默认8位数据位/1位停止位/无校验）。
无需安装。
3. 打开本公司提供的上位机软件“RK8510.exe”，本软件是绿色软件，无需安装；选择转换器连接线对应串口，波特率选择与负载仪主机一致后，打开串口，连接成功后界面会显示机型及当前固件信息。

6.2、 通讯流程

打开上位机软件，软件会定时发送握手信号给下位机，下位机接收到有效数据后，会回传两次本机数据给上位机，上位机根据回传的数据，更新电脑上显示的下位机工作参数和工作状态。

6.3、 通讯协议

6.3.1 SCPI协议概述

协议所有的下行编程数据及上行返回数据，都是ASCII字符，以<CR><LF>的组合来通知一帧数据的结束，其中<CR>为 0x0D，<LF>为 0x0A。单位不需要加上，数据的默认单位为：

电压 V 伏；

电流 A 安；

功率 W 瓦；

电阻 Ω 欧姆；

电流斜率 A/us 安/微秒；

时间 s - 秒

时间 ms - 毫秒

6.3.2 命令详解

6.3.2.1 查询指令

1、*IDN? 查询仪器信息

例子：查询语法：*IDN?<CR><LF>

返回：REK,RE8510,0,0.0.20230908

注：

REK - 制造商

RK8510 - 产品型号

0 - 预留

0.0.20230908 - 软件版本号

2、FETCh:VOLTage? 查询实时电压值

例子：查询语法：FETCh:VOLTage?<CR><LF>

返回：30.022

注：30.022 - 实时电压值，单位V

3、FETCh:CURRent? 查询实时电压值

例子：查询语法：FETCh:CURRent?<CR><LF>

返回：2

注：2 - 实时电流值，float，最多3位小数，单位A

4、FETCh:POWer? 查询实时功率值

例子：查询语法：FETCh:POWer?<CR><LF>

返回：25.603

25.603 - 实时功率值，float，最多3位小数，单位W

5、FETCh:DYNAmic:RUNs? 查询动态模式实时运行次数

例子：查询语法：FETCh:DYNAmic:RUNs?<CR><LF>

返回：6

注：U32数据

6、FETCh:LIST:STEPs? 查询列表测试模式实时运行步

例子：查询语法：FETCh:LIST:STEPs?<CR><LF>

返回：2

注：U32数据

7、FETCh:LIST:RUNs? 查询列表测试模式实时运行次数

例子：查询语法：FETCh:LIST:RUNs?<CR><LF>

返回：6

注：U32数据

8、:LIST:RESUlt? 查询列表测试模式实时运行结果

例子：查询语法：:LIST:RESUlt?<CR><LF>

返回：6

注：U32数据，解析如下：

Bit[1:0]：第1步运行结果：00b-未知，01b-成功，其它-失败

Bit[3:2]：第2步运行结果：00b-未知，01b-成功，其它-失败

Bit[5:4]：第3步运行结果：00b-未知，01b-成功，其它-失败

.....

Bit[31:30]：第31步运行结果：00b-未知，01b-成功，其它-失败

9、FETCh:BATtery:CAPacity? 查询电池容量测试模式实时放电容量

例子：查询语法：FETCh:BATtery:CAPacity?<CR><LF>

返回：122

注：122 - 实时放电容量，U32，单位mAh

10、FETCh:BATtery:RESistance?查询电池内阻测试模式结果电池内阻值

例子：查询语法：FETCh:BATtery:RESistance?<CR><LF>

返回：58

注：58 - 电池内阻值，U32，单位mΩ（欧姆）

11、FETCh:AUTO:RUNs? 查询自动测试模式实时运行次数

例子：查询语法：FETCh:AUTO:RUNs? <CR><LF>

返回：6

注：U32数据

12、FETCh:OCP:CURRent? 查询过流测试模式结果负载电流值

例子：查询语法：FETCh:OCP:CURRent? <CR><LF>

返回：3.8

注：3.8 - 负载电流值，float，单位A

13、FETCh:OCP:TIME? 查询过流测试模式结果负载保护时间

例子：查询语法：FETCh:OCP:TIME? <CR><LF>

返回：124

注：124 - 负载保护时间，U32数据，单位ms

14、FETCh:RESuIt? 查询当前模式运行结果

例子：查询语法：FETCh:RESuIt?<CR><LF>

返回：0

注：0 - 未知；1 - 测试成功；2 - 测试失败；3 - 测试结束；

15、FETCh:STAtE? 查询当前模式运行结果

例子：查询语法：FETCh:STAtE?<CR><LF>

返回：0

注：U32数据，解析如下：

Bit[0]：当前运行状态：0-未在运行，1-运行中；

Bit[1]：当前负载状态：0-未负载，1-负载；

Bit[2]：当前过载状态：0-正常，1-过载；

Bit[3]：当前过流状态：0-正常，1-过流；

Bit[4]：当前过压状态：0-正常，1-过压；

Bit[5]：当前欠压状态：0-正常，1-欠压；

Bit[6]：当前过温状态：0-正常，1-过温；

Bit[7]：当前反接状态：0-正常，1-反接；

Bit[8]：当前参数通信状态1：0-正常，1-异常；

Bit[9]：当前参数通信状态2：0-正常，1-异常；

Bit[10]：当前参数通信状态3：0-正常，1-异常；

其它：预留；

16、STATus:RUNning? 查询当前运行状态

例子：查询语法：STATus:RUNning?<CR><LF>

返回：0

注：0 - 未在运行；1 - 运行在中；

17、STATus:TRIGger? 查询当前触发状态

例子：查询语法：STATus:TRIGger?<CR><LF>

返回：0

注：0 - 未触发；1 - 触发中；

18、FUNCTION:TRIG:LOCK? 查询当前触发锁定状态

例子：查询语法：FUNCTION:TRIG:LOCK?<CR><LF>

返回：0

注：0 - 触发未锁定（可再次触发）；1 - 触发锁定中（不可再次触发）；

6.3.2.2 设置查询指令1

1、SYSTEM:TLOADOFF 此命令用于设置和查询定时卸载时间

例子：设置语法：SYSTEM:TLOADOFF 100<CR><LF>

注：100 - 设置的定时卸载时间，U32，单位s（秒），整数，范围0-99999

查询语法：SYSTEM:TLOADOFF?<CR><LF>

返回：100

2、SYSTEM:TSHOrt 此命令用于设置和查询短路时间

例子：设置语法：SYSTEM:TSHOrt 3000.5<CR><LF>

注：3000.5 - 设置的短路时间，float，单位ms（毫秒），最多1位小数，范围0-99999.9

查询语法：SYSTEM:TSHOrt?<CR><LF>

返回：3000.5

3、SYSTEM:OVP 此命令用于设置和查询过压保护电压值

例子：设置语法：SYSTEM:OVP 152.000<CR><LF>

注：152.000 - 设置的过压保护电压值，float，单位V，最多3位小数，范围0.010-152.000

查询语法：SYSTEM:OVP?<CR><LF>

返回：152

4、SYSTEM:OCP 此命令用于设置和查询过流保护电流值

例子：设置语法：SYSTEM:OCP 42.000<CR><LF>

注：42.000 - 设置的过流保护电流值，float，单位A，最多3位小数，范围0.010-42.000

查询语法：SYSTEM:OCP?<CR><LF>

返回：42

5、SYSTEM:OPP 此命令用于设置和查询过载保护功率值

例子：设置语法：SYSTEM:OPP 420.000<CR><LF>

注：420.000 - 设置的过载保护功率值，float，单位W，最多3位小数，范围0.010-420.000

查询语法：SYSTEM:OPP?<CR><LF>

返回：420

6、SYSTEM:TSDelay 此命令用于设置和查询软启动时间

例子：设置语法：SYSTEM:TSDelay 1000.6<CR><LF>

注：1000.6 - 设置的软启动时间，float，单位ms，最多1位小数，范围0.1-99999.9

查询语法：SYSTEM:TSDelay?<CR><LF>

返回：1000.6

7、SYSTEM:UNLoadV 此命令用于设置和查询卸载电压值

例子：设置语法：SYSTEM:UNLoadV 2.500<CR><LF>

注：2.500 - 设置的卸载电压值，float，单位V，最多3位小数，范围0.000-152.000

查询语法：SYSTEM:UNLoadV?<CR><LF>

返回：2.5

8、SYSTEM:STARTupV 此命令用于设置和查询自启电压值

例子：设置语法：SYSTEM:STARTupV 2.500<CR><LF>

注：2.500 - 设置的自启电压值，float，单位V，最多3位小数，范围0.010-152.000

查询语法：SYSTEM:STARTupV?<CR><LF>

返回：2.5

9、SYSTEM:SHOrtVlm 此命令用于设置和查询短路限压功能

例子：设置语法：SYSTEM:STARTupV 1<CR><LF>

注：0 - 禁用；1 - 启用；

查询语法：SYSTEM:STARTupV?<CR><LF>

返回：1

10、SYSTEM:TRIGin 此命令用于设置和查询触发输入类型

例子：设置语法：SYSTEM:TRIGin 1<CR><LF>

注：0 - ON/OFF；1 - 触发；

查询语法：SYSTEM:TRIGin?<CR><LF>

返回：1

6.3.2.3 设置查询指令2

1、FUNCTION:LOAD:SENSe 此命令用于设置和查询电压采样通道（本地和远端Vsense）

例子：设置语法：FUNCTION:LOAD:SENSe 1<CR><LF>

注：0 - 本地；1 - 远端Vsense；

查询语法: FUNCTION:LOAD:SENSe? <CR><LF>

返回: 1

2、FUNCTION:LOAD:REMOte 此命令用于设置和查询控制类型

例子: 设置语法: FUNCTION:LOAD:REMOte 1<CR><LF>

注: 0 - 本地(按键控制); 1 - 远端(上位机控制);

查询语法: FUNCTION:LOAD:REMOte? <CR><LF>

返回: 1

3、FUNCTION:LOAD:LOCAlLOCK 此命令用于设置和查询测量页面锁定

例子: 设置语法: FUNCTION:LOAD:LOCAlLOCK 0<CR><LF>

注: 0 - 解锁; 1 - 锁定;

查询语法: FUNCTION:LOAD:LOCAlLOCK? <CR><LF>

返回: 0

4、FUNCTION:TRIG:SOURce 此命令用于设置和查询触发类型

例子: 设置语法: FUNCTION:TRIG:SOURce 1<CR><LF>

注: 0 - 按键本地触发; 1 - 尾部端口外部触发;

查询语法: FUNCTION:TRIG:SOURce? <CR><LF>

返回: 1

5、FUNCTION:MODE 此命令用于设置和查询运行模式

例子: 设置语法: FUNCTION:MODE 1<CR><LF>

注: 1 - CC恒流模式; 2 - CV恒压; 3 - CR恒阻模式; 4 - CP恒功率模式; 5 - DY动态模式; 6 - TAB列表模式; 7 - BAT电池容量模式; 8 - BIR电池内阻模式; 9 - AUT自动测试模式; 10 - OC过流测试模式;

查询语法: FUNCTION:MODE? <CR><LF>

返回: 1

6.3.2.4 设置查询指令3

1、:CC:CURREnt 此命令用于设置和查询CC模式运行的恒定电流值

例子: 设置语法: :CC:CURREnt 1.000 <CR><LF>

注: 1.000 - 设置的电流值, float, 单位A, 最多3位小数, 范围0.010-42.000

查询语法: :CC:CURREnt? <CR><LF>

返回: 1

2、:CV:VOLTage 此命令用于设置和查询CV模式运行的恒定电压值

例子: 设置语法: :CV:VOLTage 12.600 <CR><LF>

注: 12.600 - 设置的电压值, float, 单位V, 最多3位小数, 范围0.010-152.000

查询语法: :CV:VOLTage? <CR><LF>

返回: 12.6

3、:CR:RES 此命令用于设置和查询 CV模式运行的恒定电压值

例子：设置语法：:CR:RES 12.600<CR><LF>

注：12.600 - 设置的电压值，float，单位 Ω ，最多3位小数，范围0.050-7500.000

查询语法：:CR:RES?<CR><LF>

返回：12.6

4、:CP:POWer 此命令用于设置和查询 CV 模式运行的恒定电压值

例子：设置语法：:CP:POWer 12.600<CR><LF>

注：12.600 - 设置的电压值，float，单位W，最多3位小数，范围0.010-420.000

查询语法：:CP:POWer?<CR><LF>

返回：12.6

5、:DYNAmic:MODE 此命令用于设置和查询动态模式的运行方式

例子：设置语法：:DYNAmic:MODE 0<CR><LF>

注：0 - 连续；1 - 脉冲；2 - 翻转；

查询语法：:DYNAmic:MODE?<CR><LF>

返回：0

6、:DYNAmic:LEVe1A 此命令用于设置和查询动态模式运行的低位电流值和低位运行时间

例子：设置语法：:DYNAmic:LEVe1A 1.000,3000.5<CR><LF>

注：1.000 - 设置的低位电流值，float，单位A，最多3位小数，范围0.010-42.000

3000.5 - 设置的低位运行时间，float，单位ms，最多1位小数，范围0.1-99999.9

查询语法：:DYNAmic:LEVe1A?<CR><LF>

返回：1

7、:DYNAmic:LEVe1B 此命令用于设置和查询动态模式运行的高位电流值高位运行时间

例子：设置语法：:DYNAmic:LEVe1B 2.500,3000.5<CR><LF>

注：2.500 - 设置的高位电流值，float，单位A，最多3位小数，范围0.010-42.000

3000.5 - 设置的高位运行时间，float，单位ms，最多1位小数，范围0.1-99999.9

查询语法：:DYNAmic:LEVe1B?<CR><LF>

返回：1

8、:DYNAmic:RISE 此命令用于设置和查询动态模式运行的上升斜率

例子：设置语法：:DYNAmic:RISE 0.500<CR><LF>

注：0.500 - 设置上升斜率，float，单位A，最多3位小数，范围0.001-3.000

查询语法：:DYNAmic:RISE?<CR><LF>

返回：0.5

9、:DYNAmic:FALL 此命令用于设置和查询动态模式运行的上升斜率

例子：设置语法：:DYNAmic:FALL 0.500<CR><LF>

注：0.500 - 设置上升斜率，float，单位A，最多3位小数，范围0.001-3.000

查询语法：:DYNAmic:FALL?<CR><LF>

返回：0.5

10、:DYNAMIC:REPeat 此命令用于设置和查询动态模式的运行次数

例子：设置语法：:DYNAMIC:REPeat 6<CR><LF>

注：6 - 设置运行次数，U32，范围1-99999

查询语法：:DYNAMIC:REPeat? <CR><LF>

返回：6

11、:LIST:GROUPNum 此命令用于设置和查询列表模式的组号

例子：设置语法：:LIST:GROUPNum 6<CR><LF>

注：6 - 设置运行次数，U8，范围1-60

查询语法：:LIST:GROUPNum? <CR><LF>

返回：6

12、:LIST:REPeat 此命令用于设置和查询列表模式的运行次数

例子：设置语法：:LIST:REPeat 6<CR><LF>

注：6 - 设置运行次数，U32，范围1-99999

查询语法：:LIST:REPeat? <CR><LF>

返回：6

13、:LIST:MODE 此命令用于设置和查询列表模式的运行方式

例子：设置语法：:LIST:MODE 0<CR><LF>

注：0 - 连续；1 - 触发；2 - 连续Er；3 - 触发Er；

查询语法：:LIST:MODE? <CR><LF>

返回：0

14、:LIST:STEPNum 此命令用于设置和查询列表模式的运行步数

例子：设置语法：:LIST:STEPNum 6<CR><LF>

注：6 - 设置运行步数，U8，范围1-16

查询语法：:LIST:STEPNum? <CR><LF>

返回：6

15、:LIST:STEP# 此命令用于设置和查询列表模式每一步的运行参数

例子：设置语法：:LIST:STEP1 0, 1.000, 1000, 1, 42.000, 0.010<CR><LF>

注：1 - 设置第1步，U8，#的范围1-16

0 - 设置第1步运行的模式，0-CC;1-CV;2-CR;3-CP;4-OPEN;5-SHORT；

1.000 - 设置第1步运行的值，float，最多3位小数，范围同各独立模式下对应设置值；OPEN和SHORT模式时，设定值无效；

1000 - 设置第1步运行的时间，U32，范围300-99999；

1 - 设置第1步检查类型，0-关;1-电流;2-电压;3-功率；

42.000 - 设置第1步检查上限值，float，检查电流上限范围0.01-40.00A，检查电压上限范围0.01-150.00V，检查功率上限范围0.01-400.00W，关检查时上限值无效；

0.010 - 设置第1步检查下限值，float，检查电流下限范围0-39.99A；检查电压下限范围0-149.99V；检查功率下限0-399.99W，关检查时下限值无效；

查询语法: :LIST:STEP1? <CR><LF>

返回: 0, 1.000, 1000, 1, 42.000, 0.010

16、:BATTery:MODE 此命令用于设置和查询电池容量模式的运行模式

例子: 设置语法: :BATTery:MODE 0<CR><LF>

注: 0 - CC; 2 - CR; 3 - CP;

查询语法: :BATTery:MODE? <CR><LF>

返回: 0

17、:BATTery:PARAVALue 此命令用于设置和查询电池容量模式运行值

例子: 设置语法: :BATTery:PARAVALue 1.800<CR><LF>

注: 1.800 - 结合运行模式设置的值, float, 最多3位小数, 如CC模式时为电流值

查询语法: :BATTery:PARAVALue? <CR><LF>

返回: 1.8

18、:BATTery:VEND 此命令用于设置和查询电池容量模式运行的截止电压值

例子: 设置语法: :BATTery:VEND 6.800<CR><LF>

注: 6.800 - 设置的截止电压值, float, 最多3位小数, 单位V

查询语法: :BATTery:VEND? <CR><LF>

返回: 6.8

19、:BATTCELLRES:CAP 此命令用于设置和查询电池内阻模式运行的待测电池容量值

例子: 设置语法: :BATTCELLRES:CAP 4.600<CR><LF>

注: 4.600 - 设置的电池容量值, float, 单位Ah, 最多3位小数, 范围0.100-200.000

查询语法: :BATTCELLRES:CAP? <CR><LF>

返回: 4.6

20、:AUTO:MODE 此命令用于设置和查询自动测试模式的运行模式

例子: 设置语法: :AUTO:MODE 0<CR><LF>

注: 0 - CC; 1 - CV; 2 - CR; 3 - CP;

查询语法: :AUTO:MODE? <CR><LF>

返回: 0

21、:AUTO:STArtMode 此命令用于设置和查询自动测试模式的启动方式

例子: 设置语法: :AUTO:STArtMode 0<CR><LF>

注: 0 - 一直启动; 1 - 电压输入启动;

查询语法: :AUTO:STArtMode? <CR><LF>

返回: 0

22、:AUTO:OUTSIGnal 此命令用于设置和查询自动测试模式的输出信号方式

例子: 设置语法: :AUTO:OUTSIGnal 0<CR><LF>

注: 0 - 一声响; 1 - 一直响; 2 - 端口输出;

查询语法: :AUTO:OUTSIGnal? <CR><LF>

返回: 0

23、:AUTO:VOLTUPLM 此命令用于设置和查询自动测试模式运行的电压上限值

例子: 设置语法: :AUTO:VOLTUPLM 14.600<CR><LF>

注: 14.600 - 设置的电压上限值, float, 单位V, 最多3位小数, 范围0.010-150.000

查询语法: :AUTO:VOLTUPLM? <CR><LF>

返回: 14.6

24、:AUTO:VOLTDNLM 此命令用于设置和查询自动测试模式运行的电压下限值

例子: 设置语法: :AUTO:VOLTDNLM 10.600<CR><LF>

注: 10.600 - 设置的电压下限值, float, 单位V, 最多3位小数, 范围0.000-149.990

查询语法: :AUTO:VOLTDNLM? <CR><LF>

返回: 10.6

25、:AUTO:CURRUPLM 此命令用于设置和查询自动测试模式运行的电流上限值

例子: 设置语法: :AUTO:CURRUPLM 4.600<CR><LF>

注: 4.600 - 设置的电流上限值, float, 单位V, 最多3位小数, 范围0.010-40.000

查询语法: :AUTO:CURRUPLM? <CR><LF>

返回: 4.6

26、:AUTO:CURRDNLM 此命令用于设置和查询自动测试模式运行的电流下限值

例子: 设置语法: :AUTO:CURRDNLM 2.600 <CR><LF>

注: 2.600 - 设置的电流下限值, float, 单位V, 最多3位小数, 范围0.000-39.990

查询语法: :AUTO:CURRDNLM? <CR><LF>

返回: 2.6

27、:AUTO:TLMit 此命令用于设置和查询自动测试模式运行的带载时限

例子: 设置语法: :AUTO:TLMit 3.0<CR><LF>

注: 3.0 - 设置的带载时限, float, 单位s, 最多1位小数, 范围0.3-99999.9

查询语法: :AUTO:TLMit? <CR><LF>

返回: 3

28、:AUTO:LOADVAL 此命令用于设置和查询自动测试模式的运行值

例子: 设置语法: :AUTO:LOADVAL 2.000<CR><LF>

注: 2.000 - 设置的运行值, 与运行模式相关联, float, 最多3位小数, 如CC模式时为电流值

查询语法: :AUTO:LOADVAL? <CR><LF>

返回: 2

29、:OCP:StArtMODE 此命令用于设置和查询过流测试模式的启动方式

例子: 设置语法: :OCP:StArtMODE 0<CR><LF>

注: 0 - 按键启动; 1 - 电压输入启动;

查询语法: :OCP:StArtMODE? <CR><LF>

返回: 0

30、:OCP:ISTart 此命令用于设置和查询过流测试模式的初始电流

例子: 设置语法: :OCP:ISTart 2.000 <CR><LF>

注: 2.000 - 设置的初始电流值, float, 单位A, 最多3位小数, 范围0.010-39.990

查询语法: :OCP:ISTart? <CR><LF>

返回: 2

31、:OCP:ISTEP 此命令用于设置和查询过流测试模式的步进电流

例子: 设置语法: :OCP:ISTEP 0.200 <CR><LF>

注: 0.200 - 设置的步进电流值, float, 单位A, 最多3位小数, 范围0.010-39.990

查询语法: :OCP:ISTEP? <CR><LF>

返回: 0.2

32、:OCP:TSTEP 此命令用于设置和查询过流测试模式的步进时间

例子: 设置语法: :OCP:TSTEP 0.3 <CR><LF>

注: 0.3 - 设置的步进时间, float, 单位s, 最多1位小数, 范围0.0-99999.9

查询语法: :OCP:TSTEP? <CR><LF>

返回: 0.3

33、:OCP:VDLIM 此命令用于设置和查询过流测试模式的截止电压

例子: 设置语法: :OCP:VDLIM 2.500 <CR><LF>

注: 2.500 - 设置的截止电压, float, 单位V, 最多3位小数, 范围0.010-149.990

查询语法: :OCP:VDLIM? <CR><LF>

返回: 2.500

6.3.2.5 设置指令

1、FUNCTION:ON 此命令用于设置打开负载

例子: 设置语法: FUNCTION:ON <CR><LF>

注意开关负载指令要先使用这个指令“FUNCTION:LOAD:REMOTE 1”设置为“上位机控制”才生效的

2、FUNCTION:OFF 此命令用于设置关闭负载

例子: 设置语法: FUNCTION:OFF <CR><LF>

注意开关负载指令要先使用这个指令“FUNCTION:LOAD:REMOTE 1”设置为“上位机控制”才生效的

3、FUNCTION:STOP 此命令用于设置负载急停

例子: 设置语法: FUNCTION:STOP <CR><LF>

4、FUNCTION:LOAD:SHORT 此命令用于设置模拟短路测试指令

例子: 设置语法: FUNCTION:LOAD:SHORT <CR><LF>

注意仅定态模式支持, 短路时间由菜单 参数设置中设置, 时间结束后自动恢复带载值。

第七章 Modbus通讯协议

7.1 Modbus协议通讯介绍

支持 Modbus-RTU 协议，波特率 9600、19200、38400、115200 可选（通讯设置页面中可设置更改，建议使用 115200），无校验，8 位数据位，1 位停止位。

发送格式：

地址码	功能码	地址高位	地址低位	数据长度高位	数据长度低位	CRC低	CRC高
-----	-----	------	------	--------	--------	------	------

返回格式：

地址码	功能码	数据长度 (Byte)	数据区	CRC低	CRC高
-----	-----	-------------	-----	------	------

注：

地址码：在一个网络中，请确保地址码的唯一性，范围 0-255，地址 0 用作广播码。

功能码：本产品只用到 03H 和 10H 功能码，分别对用读取和设置寄存器数据。

数据区：通讯中数据低位在前。

序号	地址	寄存器名称	数据类型	长	说明	数据范围	读写
1	0x1000	Model	string	6	产品型号		R
2	0x1006	Version	string	6	软件版本号		R
3	0x100C	Real Volt	float	2	实时电压值 (V)		R
4	0x100E	Real Curr	float	2	实时电流值 (A)		R
5	0x1010	Real Power	float	2	实时功率值 (W)		R
6	0x1012	Run Time	float	2	实时运行时间 (ms)		R
7	0x1014	DvResRuns	U32	2	动态模式运行次数		R
8	0x1016	ListResStep	U32	2	列表模式运行步		R
9	0x1018	ListResRuns	U32	2	列表模式运行次数		R
10	0x101A	ListResRes	U32	2	列表模式运行结果	Bit [1:0]: 第1步 结果, 00b-未知, 01b-成功, 10b/11b -失败 Bit [3:2]: 第2步 结果, 00b-未知, 01b-成功, 10b/11b -失败	R
11	0x101C	BcResCap	U32	2	电池容量模式结果容量 (mAh)		R
12	0x101E	BrResResist	U32	2	电池内阻模式结果内阻 (mΩ)		R
13	0x1020	AutoResRuns	U32	2	自动测试模式运行次数		R
14	0x1022	OcResCurr	U32	2	过流测试模式结果负载电流 (A)		R
15	0x1024	OcResTime	U32	2	过流测试模式结果响应时间 (ms)		R
16	0x1026	RealState	U32	2	实时状态	Bit [0]: 当前运行状态: 0-未运行, 1-运行中; Bit [1]: 当前负载状态: 0-未负载, 1-负载; Bit [2]: 当前过载状态: 0-正常, 1-过载; Bit [3]: 当前过流状态: 0-正常, 1-过流; Bit [4]: 当前过压状态: 0-正常, 1-00000 过压; Bit [5]: 当前欠压状态: 0-正常, 1-欠压; Bit [6]: 当前过温状态: 0-正常, 1-过温; Bit [7]: 当前反接状态: 0-正常, 1-反接; Bit [8]: 当前参数通信状态 1: 0-正常, 1-异常;	R
17	0x1028	RealResult	U16	1	当前模式运行结果	0: 未知 1: 成功 2: 失败 3 结束	R
18	0x1029	RunningState	U16	1	运行状态	0: 未运行 1: 运行中	R
19	0x102A	TriggeringState	U16	1	触发状态	0: 未触发 1: 触发中	R
20	0x102C	SetRunTime	U32	2	系统定时卸载时间 (s)	0-99999s	RW
21	0x102E	SetShortTime	float	2	系统短路时间 (ms)	0-99999.9ms	RW
22	0x1030	Set0VP	float	2	系统过压保护电压值 (V)	0-0.010 152.000V	RW
23	0x1032	Set0CP	float	2	系统过流保护电流值 (A)	0.010-42.000A	RW
24	0x1034	Set0PP	float	2	系统过载保护功率值 (W)	0.010-420.000W	RW

25	0x1036	SetSoftStaT	float	2	系统软启动时间 (ms)	0~99999.9ms	RW
26	0x1038	SetVoff	float	2	系统卸载电压值 (V)	0-150.000V	RW
27	0x103A	SetVauto	float	2	系统自启电压值 (V)	0.010-150.000V	RW
28	0x103C	SetShortVlmt	U16	1	系统短路限压	0: 禁用 1: 启用	RW
29	0x103D	SetTrigIn	U16	1	系统触发输入	0: On/Off 1: 触发	RW
30	0x103E	OnOff	U16	1	负载工作开关	0: 关闭负载 1: 开启负载	W
31	0x103F	Stop	U16	1	负载急停	1: 负载急停	W
32	0x1040	CtlVsense	U16	1	Vsense通道切换控制	0: 默认通道 1: Vsense通道	RW
33	0x1041	CtlRemote	U16	1	远端控制切换	0: 本地控制 1: 远端控制	RW
34	0x1042	CtlPageLock	U16	1	页面锁定控制	0: 页面解锁 1: 页面锁定	RW
35	0x1043	TrigShort	U16	1	短路触发	1: 触发短路	W
36	0x1044	Trig	U16	1	触发	1: 触发	W
37	0x1045	CtlTrig	U16	1	触发控制	0: 手动触发 1: 尾部端口触发	RW
38	0x1046	TrigLockState	U16	1	触发锁定状态	0: 未锁定 1: 锁定	R
39	0x1047	RunMode	U16	1	运行模式	1: 恒流模式 2: 恒压模式 3: 恒阻模式 4: 恒功率模式 5: 动态模式 6: 列表模式 7: 电池容量模式 8: 电池内阻模式 9: 自动测试模式 10: 过流测试模式	RW
40	0x1048	CcCurr	float	2	恒流模式恒流值 (A)	0.010-42.000A	RW
41	0x104A	CvVolt	float	2	恒压模式恒压值 (V)	0.010-150.000V	RW
42	0x104C	CrRes	float	2	恒阻模式恒阻值 (Ω)	0.050-7500.000 Ω	RW
43	0x104E	CpPower	float	2	恒功率模式恒功率值 (W)	0.010-400.000W	RW
44	0x1050	DyRunMethod	U16	1	动态模式运行方式	0: 连续 1: 脉冲 2: 翻转	RW
45	0x1052	DyLowCurr	float	2	动态模式低位电流值 (A)	0.010-40.000A	RW
46	0x1054	DyLowTime	float	2	动态模式低位定时 (ms)	0.1-99999.9ms	RW
47	0x1056	DyHighCurr	float	2	动态模式高位电流值 (A)	0.010-40.000A	RW
48	0x1058	DyHighTime	float	2	动态模式高位定时 (ms)	0.1-99999.9ms	RW
49	0x105A	DyUpRate	float	2	动态模式上升斜率 (A/us)	0.001-3.000A/us	RW
50	0x105C	DyDownRate	float	2	动态模式下降斜率 (A/us)	0.001-3.000A/us	RW
51	0x105E	DyRuns	U32	2	动态模式运行次数	1-99999	RW
52	0x1060	ListGroupNum	U16	1	列表模式组号	0-60	RW
53	0x1062	ListRuns	U32	2	泪飙模式运行次数	1-99999	RW
54	0x1064	ListRunMethod	U16	1	列表模式运行方式	0: 连续 1: 触发 2: 连续Er 3: 触发Er	RW
55	0x1065	ListStepNum	U16	1	列表模式运行步数	1月16日	RW
56	0x1066	ListStep1 (run_mode) (set_value) (timeout) (check) (up_limit) (up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	- 运行模式 设定值 定时 检查 上限值 下限值	运行模式: 0-CC/1-CV/2-CR/3-CP/4-OPEN/5-SHORT; 设定值: 范围同各独立模式下设定值, OPEN和SHORT模式时设定值无效; 定时: 300~99999ms 检查: 0-关/1-电流/2-电压/3-功率上限值; 检查电流上限范围0.01-40.00A, 检查电压上限范围0.01-150.00V, 检查功率上限范围0.01-400.00W, 关检查时上限值无效; 下限值: 检查电流下限范围0-39.99A; 检查电压下限范围0-149.99A; 检查功率下限范围0-399.99W, 关检查时下限值无效;	RW

57	0x1070	ListStep2 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
58	0x107A	ListStep3 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
59	0x1084	ListStep4	-	10	同上	同上	RW
60	0x108E	ListStep5 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
61	0x1098	ListStep6 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
62	0x10A2	ListStep7 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
63	0x10AC	ListStep8 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
64	0x10B6	ListStep9 (_run_mode) (_set_value) (_timeout)	U16 Float U32	10	同上	同上	RW
65	0x10C0	ListStep10 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
66	0x10CA	ListStep11 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
67	0x10D4	ListStep12 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
68	0x10DE	ListStep13 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW

69	0x10E8	ListStep14 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
70	0x10F2	ListStep15 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
71	0x10FC	ListStep16 (_run_mode) (_set_value) (_timeout) (_check) (_up_limit) (_up_limit)	U16 Float U32 U16 Float float	10	同上	同上	RW
72	0x1106	BcRunMode	U16		电池容量模式负载模式	0: 恒流模式 2: 恒阻模式 3: 恒功率模式	RW
73	0x1108	BcLoadValue	float		电池容量模式负载大小	同各独立模式时的设置值范围	RW
74	0x110A	BcVoff	float		电池容量模式截止电压 (V)	0.010-149.990V	RW
75	0x110C	BrCap	float		电池内阻模式电池容量 (Ah)	0.1-200.000Ah	RW
76	0x110E	AutoRunMode	U16		自动测试模式负载模式	0: 恒流 1: 恒压 2: 恒阻 3: 恒功率	RW
77	0x110F	AutoStartMethod	U16		自动测试模式启动方式	0: 一直启动 1: 输入电压	RW
78	0x1110	AutoOutSignal	U16		自动测试模式输出信号	0: 一声响 1: 一直响 2: 端口输出	RW
79	0x1112	AutoVupLimit	float		自动测试模式电压上限 (V)	0.010-150.000V (RK8510 8510A) 0.010-500.000V (RK8510B 8510C)	RW
80	0x1114	AutoVdownLimit	float		自动测试模式电压下限 (V)	0-149.990V	RW
81	0x1116	AutoCupLimit	float		自动测试模式电流上限 (A)	0.010-40.000A	RW
82	0x1118	AutoCdownLimit	float		自动测试模式电流下限 (A)	0-39.990A	RW
83	0x111A	AutoLoadTime	float		自动测试模式带载时限 (s)	0.3-99999.9s	RW
84	0x111C	AutoLoadValue	float		自动测试模式负载大小	与各独立模式时的设置值范围相同	RW
85	0x111E	0cStartMethod	U16		过流测试模式启动方式	0: 按键启动 1: 输入电压	RW
86	0x1120	0cStartCurr	float		自动测试模式初始电流 (A)	0.010-39.990A	RW
87	0x1122	0cStepCurr	float		自动测试模式步进电流 (A)	0.010-39.990A (RK8510 8510A) 0.010-14.990A (RK8510B 8510C)	RW
88	0x1124	0cStepTime	float		自动测试模式步进时间 (s)	0.1-99999.9s	RW
89	0x1126	0cVoff	float		自动测试模式截止电压 (V)	0.010-149.990V (RK8510 8510A) 0.010-499.990V (RK8510B 8510C)	RW

第八章 附件及保修

附件:

电源线	1根
产品校准报告	1份
合格证	1份
BNC公头	1个
接线柱（红黑）	1对

用户收到仪器后，应开箱检查核对上述内容，若发生短缺，请立即与本公司或经销商单位联系。

保修

保修期

使用单位从本公司购买仪器者，自本公司发运日期起计算，从经销部门购买者，从经销单位发运日起计算，整机保修期12个月。

保修

保修时应出示该仪器的保修卡。本公司对所有外发仪器实行终身维修服务。保修期内，由于使

美瑞克公司的产品已获准和正在审批的中国专利的保护。本说明书提供的信息取代以往出版的所有信息资料，本公司保留改变规格和价格的权利，并不另行通知。

美瑞克公司版权所有



使用浏览器扫一扫

关注 **Rek**® 深圳市美瑞克电子科技有限公司官方网站
体验更多优惠 更多服务

深圳市美瑞克电子科技有限公司

地 址: 深圳市龙岗区南湾街道布澜路31号
李朗国际珠宝产业园B7栋西12楼(西7号专梯)

技术部: (0) 13924600220

电 话: 0755 -28604516(售后专线)

0755 -83806889

http : // www.chinarek.com

全国服务热线:400-876-9388